

# EEN NIEUW ONDERDAK VOOR JE KIPPEN

Kippen zijn maar wat nuttige dieren om in je tuin te houden. Je kan er alle etensresten en ander keukenafval aan kwijt, en bovendien hou je er met de regelmaat van de klok kakelverse eieren aan over.

Je zou de beestjes voor minder van een degelijke woonst voorzien. En hoe kan die er ooit beter uitzien dan wanneer je die zelf in elkaar knutselt? In deze reportage tonen we je alvast hoe je een kippenhok optrekt uit tuinhout. Met het bouwplan erbij kan je dit alvast gemakkelijk namaken, ... of misschien brengt dit voorbeeld je wel op ideeën voor een eigen ontwerp en dus een uniek onderdak voor je kippen.



## OP MAAT

- 1** Voor de wanden van dit kippenhok gebruiken we geïmpregneerd tuinhout. Zaag de 4 palen op de juiste maat af (zie materiaallijst). De palen voor de voorkant van het hok zijn langer dan die achteraan, zodat je straks automatisch een schuin aflopend dak krijgt.
- 2** Kort alvast ook de 7 latten voor de achterwand af.

## ACHTERWAND

- Begin de montage van je kippenhok met de achterwand. Bevestig de latten op de twee kortste palen, 9 cm van de onderkant af.
- 3** Voor een stevig geheel breng je eerst D4 PU-houtlijm aan. In tegenstelling tot de witte D2- en D3-houtlijm, zet deze wel nog uit en vangt die zo eventuele oneffenheden op.
  - 4** Boor telkens voor met een diameter die net iets kleiner is dan die van je schroeven.
  - 5** Met een soevereinboor frees je elk geboord gat nog eens uit. Zo vallen de schroefkoppen mooi in het hout.
  - 6** Schroef de latten zodanig vast dat ze aan beide uiteinden van de palen 22 mm uitsteken. Dat is precies de dikte van de latten waarmee je straks ook de zijwanden zal bekleden.







7



8

### ZIJWANDEN

**7** Op dezelfde manier bouw je nu ook de zijwanden van je kippenhok op. Meet 9 cm van de onderkant van de voorste paal en schroef daar de eerste van de 8 latten vast. Bevestig die ook tegen de achterwand en werk zo je zijwand lat per lat verder af. Vooraan bevestig je latten met de kopse kant gelijk met de buitenkant van de palen.



### Benodigheden

Om dit kippenhok te kunnen nabouwen, heb je al aan een minimum aan elektrisch gereedschap genoeg. Met een degelijke cirkelzaag, decoupeerzaag en accuschroefboormachine kan je namelijk al aan de slag. Een afkortzaag komt natuurlijk ook goed van pas om de nodige onderdelen af te korten.



9



10

**8** Om het dak van je kippenhok schuin naar achteren te laten aflopen, zaag je de laatste lat diagonaal door.

**9** Die bevestig je vooraan, net zoals de rest van de latten. Achteraan schroef je die van bovenaf in de lat eronder vast. Breng ook hier opnieuw eerst wat lijm aan.

**10** De tweede zijwand monteer je net zoals de eerste.



11



12

### BODEMPLAAT

**11** Schroef nu ook al de onderste volledige lat van de voorkant van het kippenhok vast. Zo hangt de volledige constructie stevig samen en kan je er alvast de bodemplaat inleggen.

**12** Voor die bodemplaat gebruik je een stuk multiplex, waarvan je de 4 hoeken uitzagt.

**13** De uitgezaagde hoekjes multiplex zijn niet verloren, want die kunnen als steuntjes dienen om je bodemplaat op te laten rusten.

**14** Leg de bodemplaat op zijn plaats. Schroef ze op de juiste hoogte tegen elk van de 4 poten van je kippenhok vast.

**15** en schroef er langs de onderkant nog een viertal haakjes tegen (1 in het midden van elke wand van het hok) als extra steun.



13



14



15



16



17

### VOORKANT KIPPENHOK

**16** Bovenop de 2 voorste palen schroef je een dunne dennenhouten lat vast.

**17** Daar kan je dan de verticale steun tegen bevestigen die meteen de plaats van het deurtje afbakent.

**18** Meet op hoe lang de latjes mogen zijn om de voorkant van je kippenhok (tot aan het deurtje) mee te beslaan en zaag die op die maat af.

**19** Schroef ze 1 voor 1 tegen de hoekpaal en aan de andere kant tegen de houten steun vast.

**20** Bovenaan mag je opnieuw 1 lat hoog de volledige lengte van de voorkant dichtmaken.

**21** Aan de andere kant van het deurtje zaag je opnieuw – dit keer heel wat kortere - stukjes latten af en schroef je die tegen de hoekpaal vast.



18



19



20



21





22



23

**DEURTJE**  
**22** Ook het deurtje van het kippenhok bestaan uit verschillende latjes boven elkaar. Die moet je in dit geval dan wel tegen 2 verticale latjes bevestigen.  
**23** Daarin zaag je dan met je decoupeerzaag de uitsparing voor het deurgat.

**24** De grof gezaagde randen schuur je daarna het best wel nog eens helemaal glad.

**25** Monteer het slot met de meegeleverde schroefjes op het deurtje en zorg ervoor dat het vergrendelstuk precies op dezelfde hoogte zit als het sluitstuk op de wand.

**26** Bevestig ook de scharnieren. Het onderste moet je in dit geval een beetje afzagen met een ijzerzaag, zodat het niet tot voor de deuropening komt.



24



25



26

### Handig uitzagen

Met een decoupeerzaag kan je allerlei figuren uitzagen, maar dan moet je wel telkens de hele machine mee bewegen in de richting waarin je werkt. Dat hoeft niet langer met deze XT-machine van Black&Decker.

Je kan de kop namelijk apart bewegen dankzij de draaiknop bovenop de machine. Ideaal voor korte bochten als deze.



27




28

### DAK

**27** Voor een kippenhok voorzie je het best ook een open scharnierend dak. Maak daarom 2 scharnieren vast op de achterkant van een op maat gezaagd stuk watervaste multiplex en schroef die daarmee op de achterwand van het kippenhok.

**28** Daarenboven houdt een golfplaat in kunststof of vezelcement het kippenhok droog. □

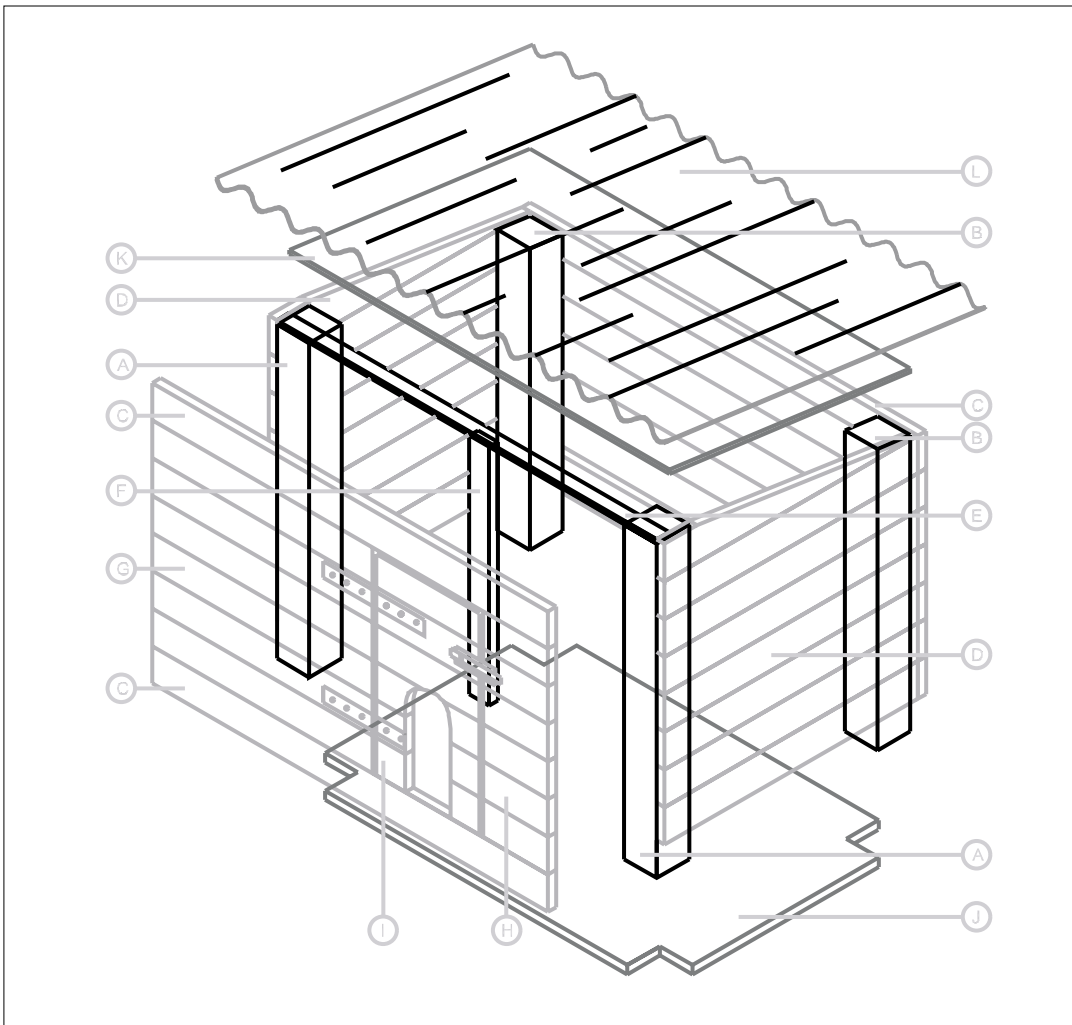

### Materiaallijst

- 2 x geïmpregneerd tuinhout (9 cm x 9 cm): 81 cm lang (A)
- 2 x geïmpregneerd tuinhout (9 cm x 9 cm): 72 cm lang (B)
- 7 x geïmpregneerd tuinhout (9 cm x 2,2 cm): 105 cm lang (C)
- 15 x geïmpregneerd tuinhout (9 cm x 2,2 cm): 70 cm lang (D)
- 1 x dennen lat (3,5 cm x 1 cm): 105 cm lang (E)
- 1 x dennen lat (5,5 cm x 2,5 cm): 62,5 cm lang (F)
- 6 x geïmpregneerd tuinhout (9 cm x 2,2 cm): 60 cm lang (G)
- 6 x geïmpregneerd tuinhout (9 cm x 2,2 cm): 15 cm lang (H)
- 6 x geïmpregneerd tuinhout (9 cm x 2,2 cm): 30 cm lang (I)
- 1 x bodemplaat in multiplex (101 cm x 69,5 cm) (J)
- 1 x dakplaat in multiplex (105 cm x 74,5 cm) (K)
- 1 x vezelcementplaat of kunststof golfplaat (dak) (L)
- D4-houtlijm
- Inox schroeven (5 x 60 mm en 4 x 30 mm)